

Sorszám:

MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY

1. A minőségi bizonyítvány kiállítója: Antares Hungary Kft. 6763 Szatymaz, Kossuth u.14.					
2. Forgalmazó: Antares Hungary Kft. 6763 Szatymaz, Kossuth u.14.					
3. A termék megnevezése: Főnöki szék					
4. Súlykorlát: 110 kg					
5. Termék azonosítás: fémszerkezet, szivacs párnázat, fa, műanyag alkatrészek, bőr, műbőr vagy szövet kárpitozással.					
6. Csomagolás: kartondoboz, fólia					
7. MINŐSÉGI TANÚSÍTÁS:		Minőségi fokozatok			
	mér- sékelt	nor- mál	köze- pes	nagy	külön- leges
Jellemző tulajdonságok:	M	N	K	A	E
Stabilitás		X			
Szilárdság				X	
Tartósság					X
Mechanikai ellenállása		X			
Hőállósága	X				
Víz- és vegyszerállósága			X		
Klímaállósága	X				
A kárpitozás rugalmassága	kemény	rugalmas	puha	lágú	
	X				
A bútor igényessége	ala- csony	mér- sékelt	álta- lános	magas	külön- leges
				X	
8. Minősítés az MSZ: 9055:1986, 8894:1985, 8352: 1987 szerint. A minőségi osztály: I. oszt.					
9. Használati-kezelési útmutató: mellékelve					
10. Egyéb adatok: Szállítás, raktározás: a termék sérülékeny – szállításkor, árumozgatáskor fokozott körültekintéssel kell eljárni!					
11. A minőségi bizonyítvány kelte: 2013-03-04.					
Antares Hungary Kft. 6763 Szatymaz, Kossuth u.14.					

Kedves Vásárló!

Köszönjük, hogy megtisztelte cégünket bizalmával és a mi termékünket választotta. Kívánjuk, hogy bútora minél tovább szép és jó legyen, minél nagyobb megelégedésére szolgáljon!

Használati, kezelési útmutató

1. Funkció, rendeltetészerű használat

Az Ön által vásárolt termék általános, (irodai) célokra használható napi maximum 8 órában. A vezetői fotelt rendeltetészerűen 110 kg-nál nem nehezebb személy hordozására tervezték. A nem megfelelő helyzetben való használat (hintázás, megdöntött helyzetben való használat, ülőlap egyenetlen terhelése) a teherhordó szerkezetek meghibásodását okozhatja, balesetveszélyes. A túlzott terhelés (akár az egyes alkatrészeké) idő előtti elhasználódáshoz vezethet. A termék szabadtéri használatra nem alkalmas, ugyanis a nedvesség károsíthatja a szövetet, szivacsosást, a fa és a fémrészeket.

2. Tisztítás, karbantartás

Tisztításhoz kizárólag semleges kémhatású mosószereket lehet használni, a kereskedelemben kapható tisztítószeres használati utasításainak betartásával. A bútorhuzatot rendszeresen porolja le, puha kefével kefélje át, vagy porszívóval tisztítsa ki. A fém, fa és műanyag részek száraz, ill. enyhén nedves törlőruhával tisztíthatók.

Figyelem! A csavarok és a rögzítő gombok tartását és beállítását havonta legalább egyszer ellenőrizni kell, szükséges a karfacsavarokat utána húzni, kitisztítani a görgőket, valamint évente egyszer a mozgó alkatrészeket kenőanyaggal kell kezelni.

A nem készre szerelt termékek szerelési útmutatója a termékhez csomagolva található. A készre szerelt termék a kicsomagolást követően használatba vehető.

A kárpit testtel érintkező felülete és az egyéb kárpit felületek (pl. a háttámla hátsó része, oldala) is műbőr borításúak.

Forgalmazó illetve javítószolgálat elérhetőségei:

Neve: Antares Hungary Kft.

Címe: 6763 Szatymaz, Kossuth u. 14.

Tel: 62-583-510

e-mail: antares@antares.hu

Szerelési útmutató

I. Használatba vétel, üzembe helyezés

Főnöki szék,


A székek összeszerelése a mellékelt ábra szerint történik:

A görgőket (5) helyezük be a lábkeresztbe(4), illetve a lábkereszt furatába állítsuk bele a gázteleszkópot(3), mely automatikusan rögzül. Helyezzük a gázhenger takaró burkolatát(2) a gázhengerre(3). A kiegészítő szerelék csomagban található csavarok segítségével, szereljük fel a szék ülőlapjára a szék ún. hintamechanikáját. A gázteleszkóp felső részére az ülőlap alján elhelyezkedő kioldó szerkezetbe illeszkedik, melyre könnyedén ráhelyezhető az ülőlap. Ezt követően, a karfák felszerelésével hozzárogzíthatjuk az ülőlaphoz a háttámlát is. Egyes típusoknál, a fotel ülő- illetve háttámlája egyben van. Ebben az esetben egyben kell ráilleszteni a fotelt a gázhengere, amely szintén automatikusan rögzül. Az ilyen típusoknál előre is felszerelhetjük a karfákat a székre. Az ülés magasság az ülőlap jobb oldalán található fémkarral állítható, a fémkar felfelé történő húzása segítségével. Az ülőlap felemelésekor maradjunk állva, ne helyezzük rá a testsúlyunkat. Az ülőlap leeresztése a széken ülve történik, szintén a fémkar felfelé történő húzásával. A fentebb említett kar kifelé történő húzásával aktiválhatjuk a fotel hintamechanikáját (kioldó szerkezetét), illetve betolásával fixálhatjuk azt.

Az összeszerelés során ügyeljen a következőkre:

Ne húzza meg a karfacsavarokat már közvetlenül az alkatrészek összeillesztése után!

Pozicionálja a karfákat, hogy megfelelően álljanak az ülő- és háttámlához képest, majd ezt követően húzza meg a csavarokat!

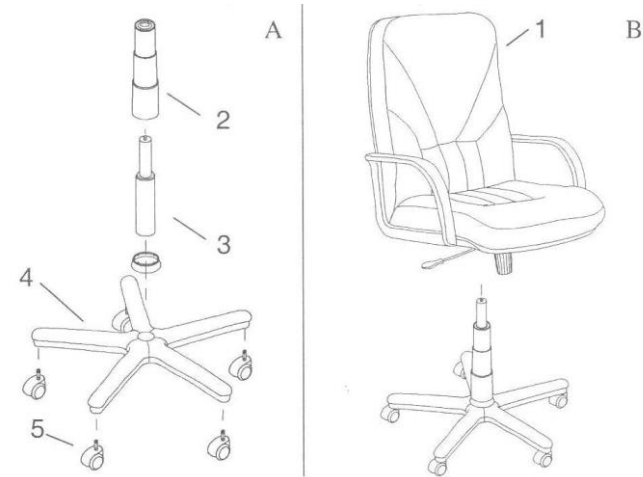

Utáhnout nastavení šroubu podle potřeby a váhy uživatele.
Utiahnuť nastavenie šróbu podľa potreby a váhy užívateľa.
Regolare tramite pomello di regolazione del meccanismo secondo il peso dello utilizzatore.
Az ülés alatt található marokcsavarral, a felhasználó tömegét figyelembe véve szabályozhatja a hintamechanika rugózási keménységét.
Se regleaza prin surubul de reglare al mecanismului in functie de greutatea utilizatorului.